

NOTICE DE MONTAGE ECHAFAUDAGE EUROPÉEN `DINO – 48`

DACAME, S.L.

C/Dr. Salvador Pons, 30

12510 SAN RAFAEL DEL RÍO (CASTELLÓN)


Telf: 977 71 70 04 Fax: 977 71 93 89

E-mail: dacame@dacame.com - www.dacame.com



Management
System
ISO 9001:2008


www.tuv.com
ID 9105058372

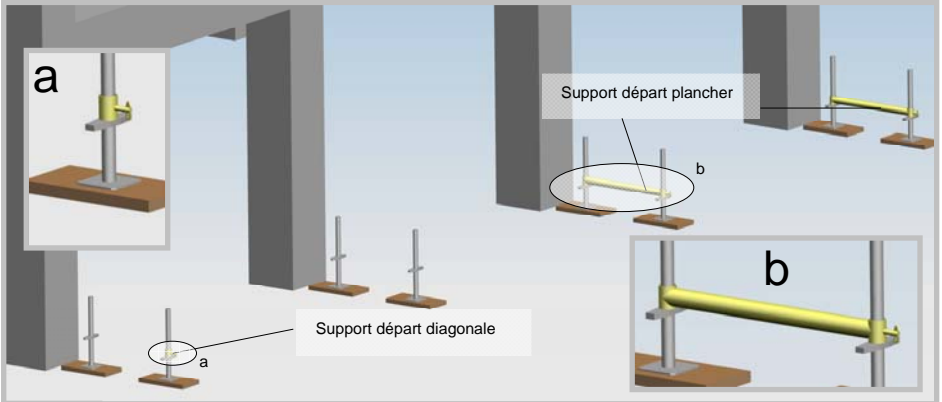

1


Présentation des véris réglables. Situer les véris réglables avec la plaque sur le terrain pleinement conditionné. Commencer l'installation si c'est possible sur le point le plus haut du terrain, et régler l'écrou dans la minime position. Jamais on doit appuyer les plaques sur briques, blocs à béton, grosses planche avec briques, etc. Toujours sur terrain ferme. Pour engager la diagonale, deux options :

- a.- Situer le support départ diagonale dans le vérin réglable, cet support on recommande de le placer uniquement dans le vérin réglable indique pour engager la diagonale.
- b.- Situer le support départ plancher dans les véris réglables, comme ça on aura la possibilité d'appuyer les planchers.

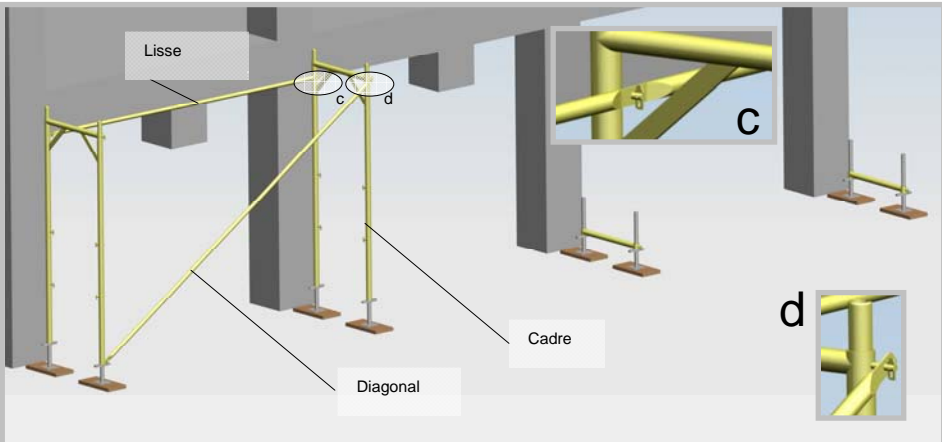

2

Engager deux cadres avec le lisse supérieur et le diagonal dans les véris réglables. Relier les cadres avec une diagonale. Engager la diagonale au support départ et à l'extrémité supérieur du cadre. Procéder au réglage du niveau.

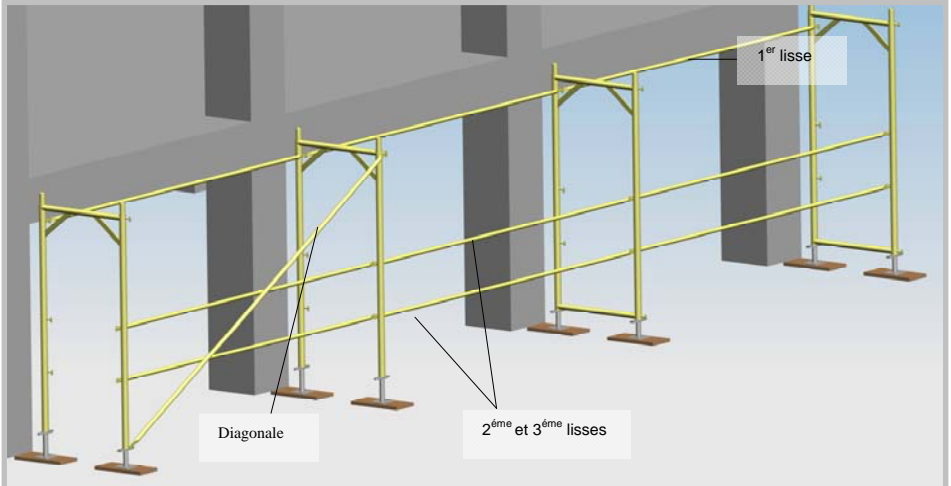

3


Installer le reste des cadres et de les lisses:

- a.- la 1^{er} dans la part intérieur/supérieur.
- b.- la 2^{ème} à 0.5m et la 3^{ème} à 1m d'hauteur, pour avoir un garde-corps.




4

Mettre en place le premier niveau de plancher, verrouiller les planchers sur le cadre à l'aide des dispositifs anti-soulèvement.

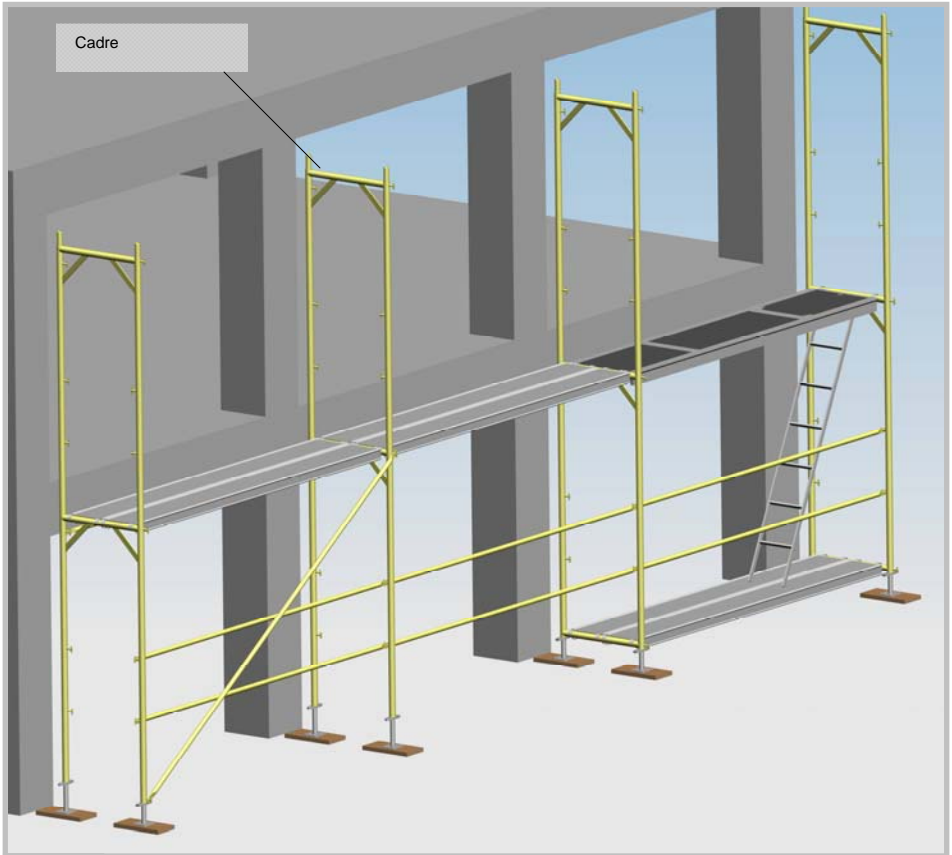

5

A partir du premier niveau de plancher, mettre en place les cadres du deuxième niveau.

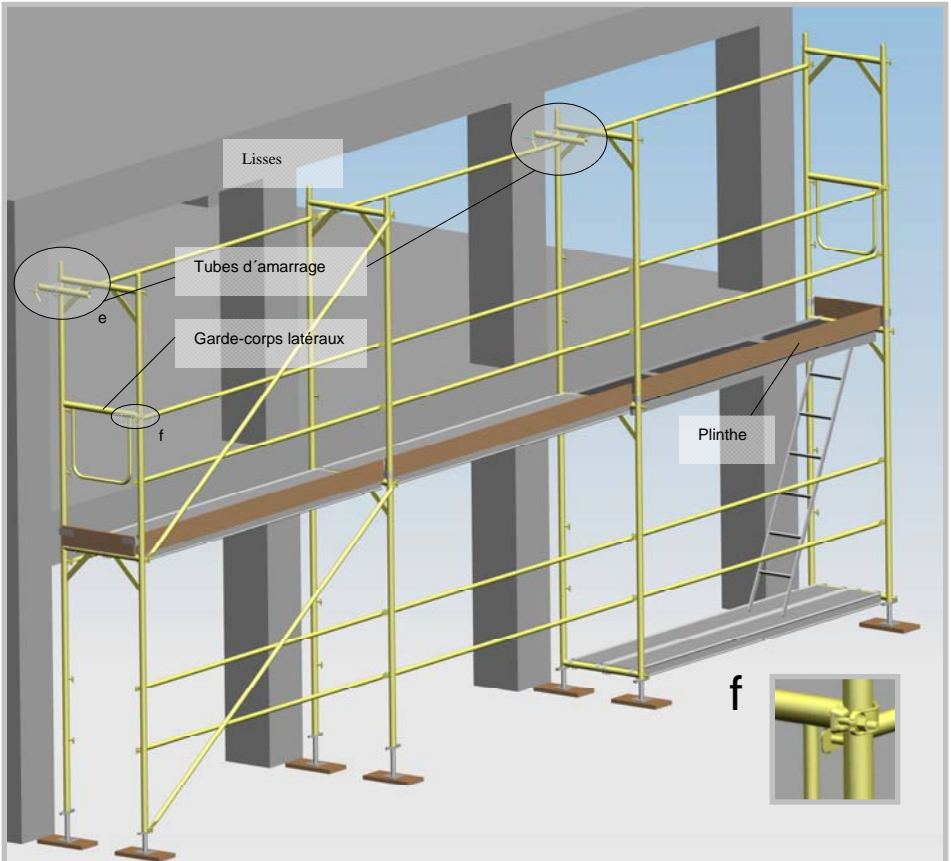


6

Installer les garde-corps latéraux.
 Installer trois lisses :
 a.- la 1^{er} dans la part intérieur/supérieur.
 b.- la 2^{ème} à 0.5m et la 3^{ème} à 1m d'hauteur, pour avoir un garde-corps.
 Installer les plinthes.

e



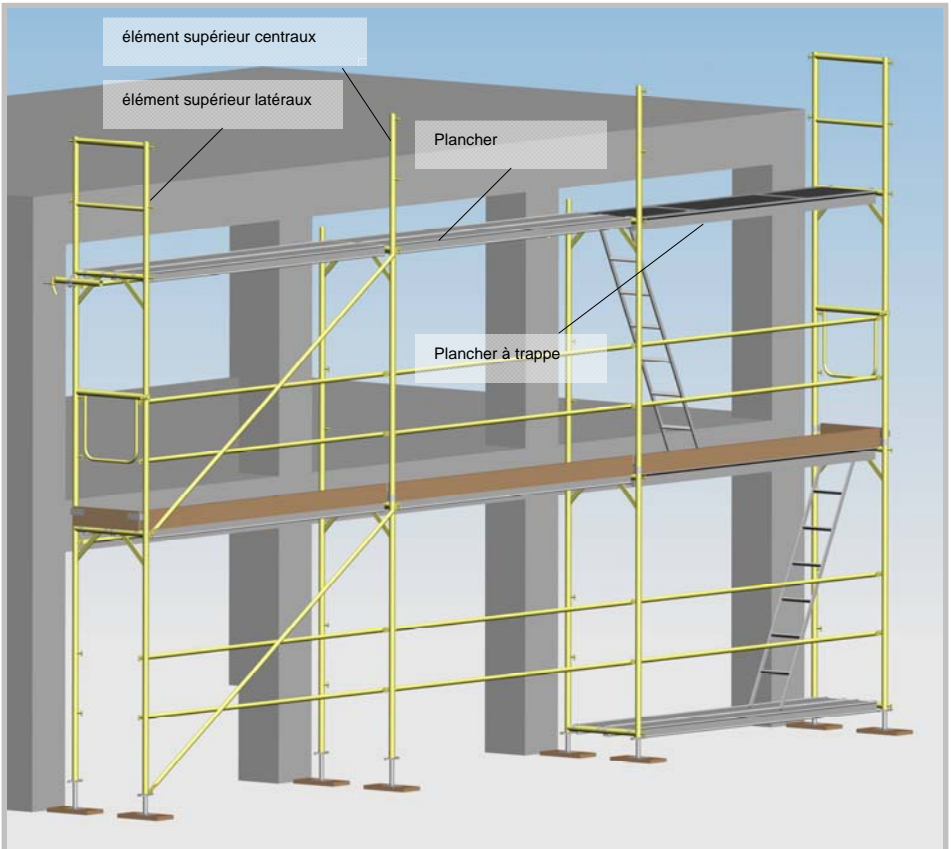


7

Mettre en place le deuxième niveau de planchers (planchers acier et plancher à trappe).

Installer le mètre de sécurité :

- a.- Les éléments supérieur latéraux.
- b.- Les éléments supérieur centraux.

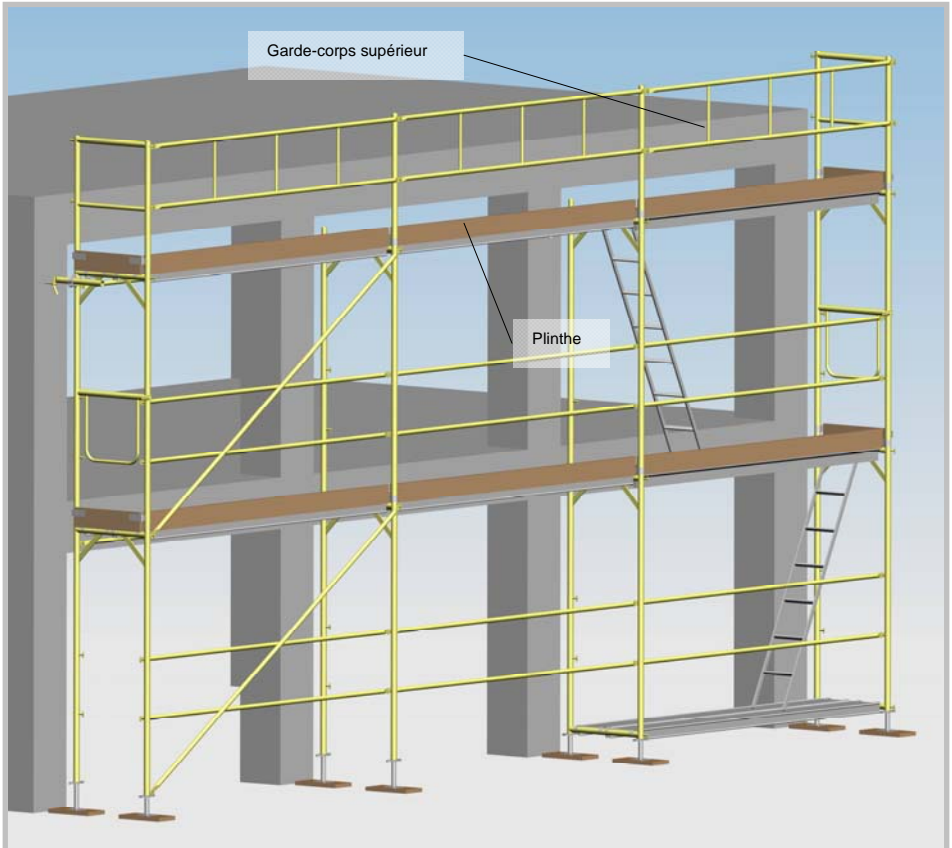

8

Finallement installer les garde-corps supérieur et les plinthes.



DACAME, S.L.
C/Dr. Salvador Pons, 30
12510 SAN RAFAEL DEL RIO (CASTELLÓN)
tel. +34 977 71 70 04 fax +34 977 71 93 89
e-mail: dacame@dacame.com
www.dacame.com